

Инструкция

по нанесению гидрофобизатора Типром Z-1504

Содержимое комплекта:



Праймер


(абразив для полирования стекла) - 20 мл

Состав № 1

(катализатор) - 10 мл

Состав № 2

(фторорганический полимер) - 10 мл

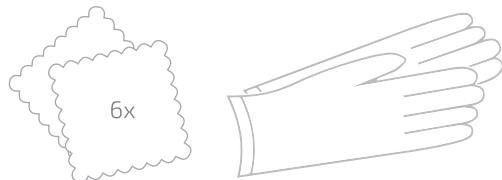

Нетканые салфетки

6 шт

Перчатки латексные

1 пара

Способ применения

- На чистую и сухую поверхность стекла с помощью нетканой салфетки равномерно нанести **Праймер** (содержимое флакона коричневого цвета), предварительно взболтав.
- По истечении 15 минут второй салфеткой располировать поверхность до полной прозрачности стекла.
- Перелить **Состав № 1** из малого прозрачного флакона в емкость с **Составом № 2** и тщательно взболтать в течение 1 минуты.
- С помощью чистой салфетки круговыми движениями нанести вещество на поверхность стекла.
- По истечении 15 минут располировать поверхность новой салфеткой до полной прозрачности стекла.
- Гидрофобный эффект наступает через 60 минут после финишной полировки. В течение этого времени не допускается воздействие на стекло воды и химических средств.

Не наносить в условиях повышенной влажности!

Применять при температуре от +5 °C до +30 °C

Хранение и транспортировка.

Следует хранить в сухих помещениях при температуре от -20 °C до +30 °C, вдали от отопительных приборов и прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения - 12 мес. Допускается перевозка всеми видами транспорта при t от -20 °C до +40 °C.

Меры безопасности.

Во время работы применять перчатки. При попадании в глаза промыть водой. Беречь от детей и животных.